

ウルトラマンゼット オリジナル [BEST SELECTION]

©円谷プロ ©ウルトラマンZ製作委員会・テレビ東京

△ 注意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。

〈 使用上の注意 〉

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
- 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。

セット内容

- 取扱説明書(本書) 1枚
- 交換用カラータイマー(赤) 1個
- ウルトラマンゼット オリジナル 本体 1体
- 交換用手首 6個

■ 本体手首

■ 交換用手首(本体手首とつけかえることができます。)



矢印一覧 / Arrow List

- ← 取り付けます。 Attachable
- ← 取り外します。 Removable
- ← 可動します。 Movable

- 取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

ディスプレイサポートには
別売りの魂STAGEを!⇒

https://tamashii.jp/special/t_stage/



注意

CAUTION




※ 本商品は全体に彩色を施しております。組み立て～操作の際に色が移ったりキズがつくおそれがありますので取扱には十分注意してください。

※ All parts of this product have been painted. Please take thorough care when handling the product as there is a risk of scratching the product when assembling and operating it.


カラータイマーの交換

カラータイマーの取り外し

※カラータイマー下部を指で押さえて、上方向にスライドさせて外してください。

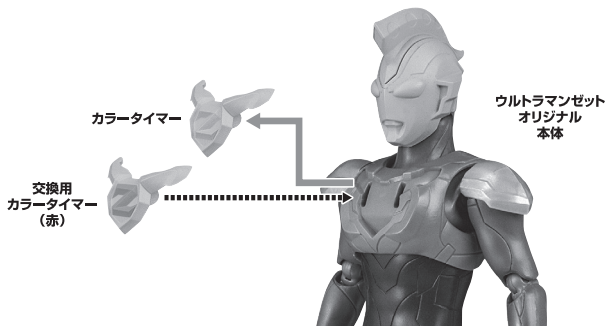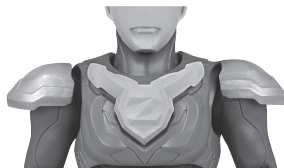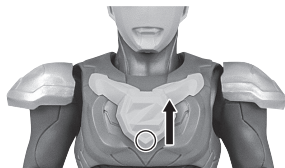


可動時の注意

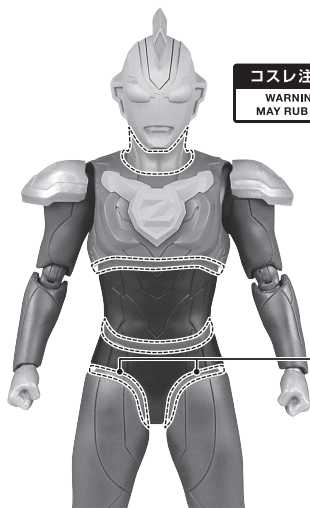

コスレ注意!

WARNING:
MAY RUB OFF

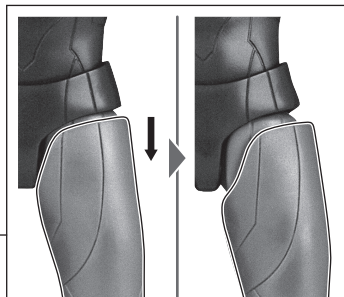

※股関節を動かすときは、干渉しないよう基部を下にスライドさせてから動かしてください。