

vガンダム (ダブル・フィン・ファンネル装備型)

取扱説明書

©創通・サンライズ

注意 CAUTION

※本商品は全体に彩色を施しております。組み立て～操作の際に色が移ったりキズがつくおそれがありますので取扱には十分注意してください。

※ All parts of this product have been painted. Please take thorough care when handling the product as there is a risk of scratching the product when assembling and operating it.

△ 注意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。

《使用上の注意》

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。

矢印一覧 Arrow List

- 取付けます。 Attachable
- 取り外します。 Removable
- 可動します。 Movable

■ 取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

ディスプレイサポートには別売りの魂STAGEを!⇒

https://tamashiiweb.com/special/t_stage/



セット内容

- 取扱説明書(本書) 1枚
- vガンダム 本体 1体
- 交換用手首 6個
- バックパック 1個
- ビーム・サーベル柄 1個
- ビーム・サーベル刃 1個
- ビーム・ライフル 1個
- ニュー・ハイパー・バズーカ 1個
- シールド 1個
- フィン・ファンネル(1~3) 各2個
- ファンネルサポート(II/III) 各2個

- ファンネル支柱 6個
- ファンネルジョイント 6個
- ファンネル基部 1個
- ディスプレイジョイント 1個
- 支柱(大/小) 各1個
- 台座 1個

■ 本体手首

■ 交換用手首(本体手首とつけかえることができます。)



本体の可動

破損に注意!
WARNING: DELICATE

vガンダム 本体

コスレ注意!
WARNING: MAY RUB OFF

※上腕をひねる時は、肩アーマーを上げます。

※胸下で曲げると、コックピット下部が沈みます。



※脚付け根軸がスイングします。

コスレ注意!
WARNING: MAY RUB OFF

※膝を深く曲げるとふくらはぎのフィンが運動して可動します。

※足首は3箇所可動します。

ビーム・ライフル/ニュー・ハイパー・バズーカ

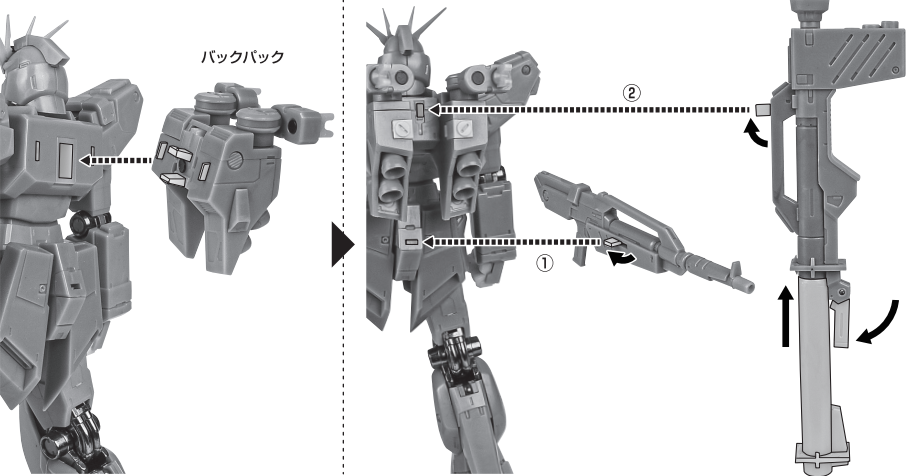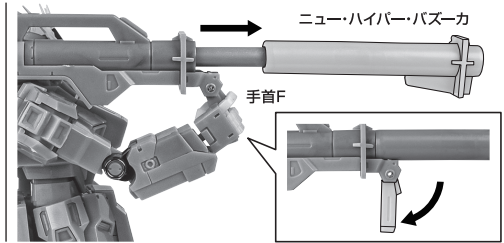


ビーム・サーベル

ビーム・サーベル刃

破損に注意!
WARNING: DELICATE

ビーム・サーベル柄
手首D

※左腕部アーマーをスライドさせると同時に取付基部が起き上がります。

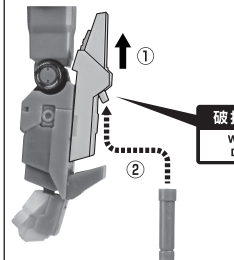

破損に注意!
WARNING: DELICATE


ビーム・サーベル柄

※閉じる時はサーベルを下ろしながらスライドさせてください。

シールド

シールド

※可動します。

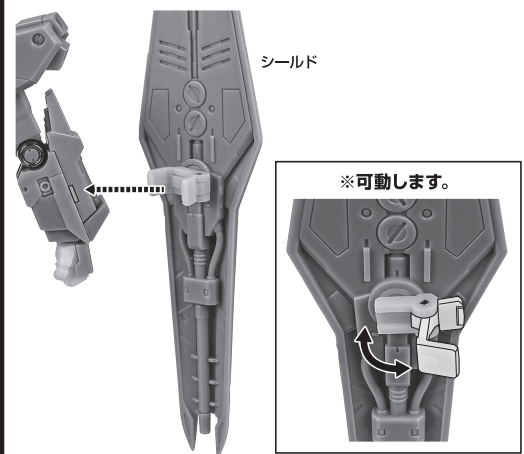

フィン・ファンネル

※ナンバリングがあります。

1

※フィン・ファンネル (2/3) を折り畳みます。



フィン・ファンネル(3)


3

ファンネル サポート (Ⅲ)


※Ⅲの刻印があります。

4

反対側も同様
SAME ON OTHER SIDE

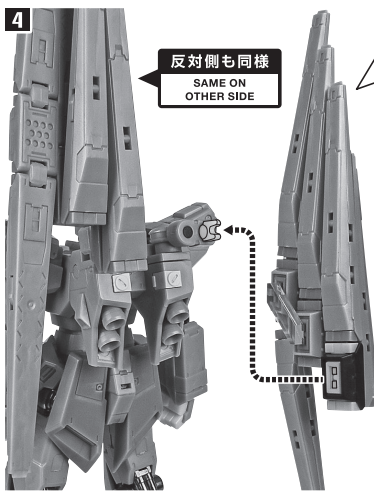

※可動します。

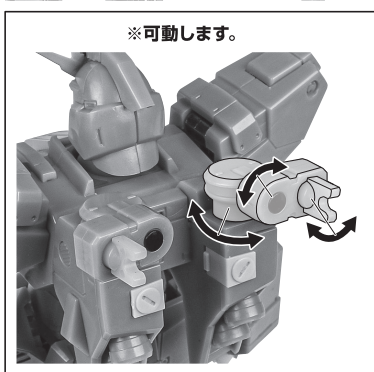


[右サイド別Ver.] ※下図のように組み合わせることができます。





※フィン・ファンネル (2/3) を逆向きに畳みます。

他も同様
SAME FOR OTHERS

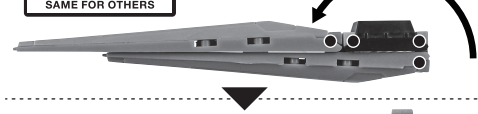

2 ※外側から1・2・3の順番に組みます。

右サイド

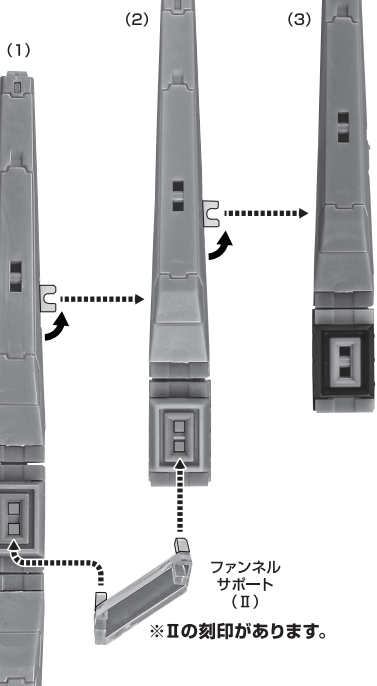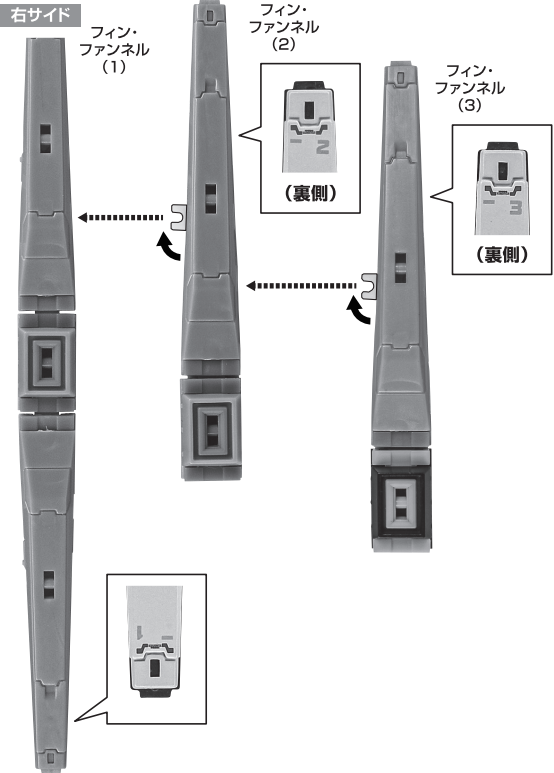


ファンネル サポート (Ⅱ)
※Ⅱの刻印があります。

ファンネルの基本装備形


1

右サイド

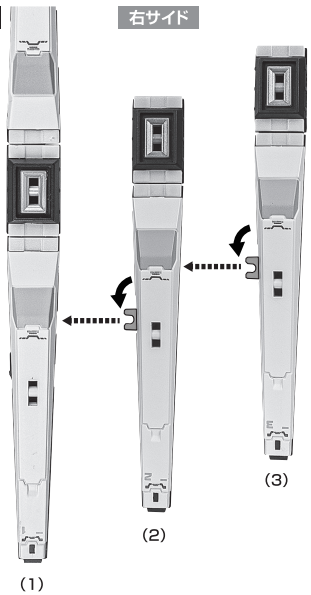


2

左サイド

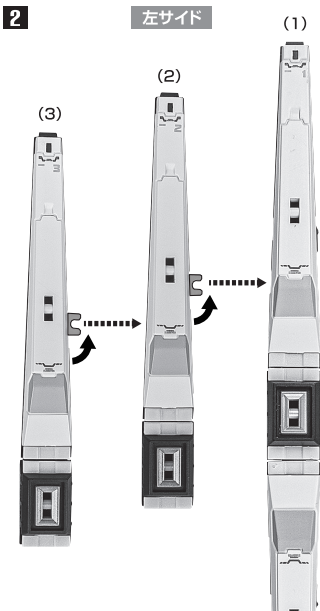

※画像の位置に取り付けます。

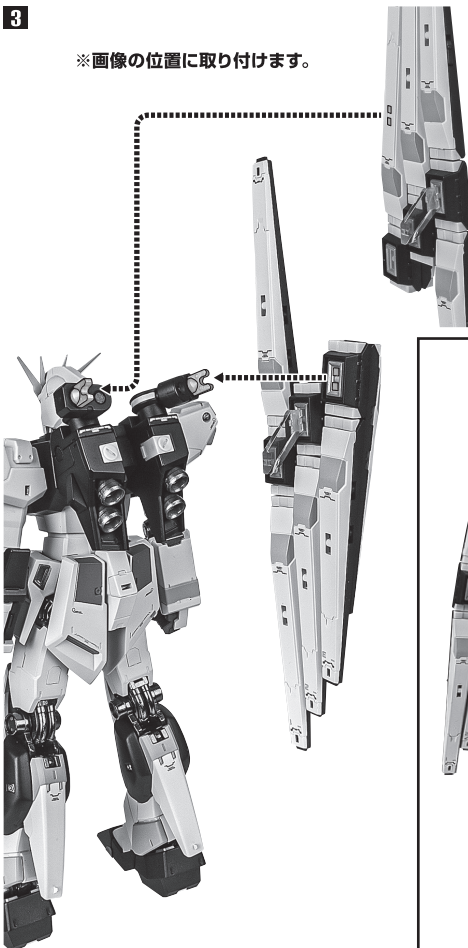

※画像のようになります。



ファンネル サポート (Ⅱ)

※Ⅱの刻印があります。

ファンネル サポート (Ⅱ)

※Ⅱの刻印があります。

1

2

ツメカケ

紛失注意!
DO NOT MISPLACE

ファンネル基部

3

ファンネルジョイント

紛失注意!
DO NOT MISPLACE

ファンネル支柱

破損に注意!
WARNING: DELICATE

他も同様
SAME FOR OTHERS

4

※凹部に取り付けます。

ディスプレイジョイント

転倒注意!
WARNING: TUMBLE

※バランスをとってディスプレイしてください。

支柱(小)

支柱(大)

台座

選択して取付
CHOOSE AND ATTACH

向きに注意!
NOTE THE DIRECTION

※画像ようになります。
※長時間のディスプレイの際は、別売りの魂STAGEで補助してください。

落下注意!
WARNING: FALL

※2ヶ所のロックを解除することで各部を可動させることができます。

支柱(大)の可動

ロック

ロック

※先端部が回転し、長さが変わります。

支柱(小)の可動

ロック