

METAL BUILD

取扱説明書

BANDAI NAMCO



KÄMPFER

メタルビルド ケンプファー

© 創通・サンライズ

※画像はイメージです。 ※本書の画像と商品とは多少異なりますので、ご了承ください。



セット内容



ケンプファー
本体

取扱説明書(本書)



頭部アンテナ
(固定)



頭部アンテナ
(可動)




ビーム・サーベル柄
x2



ショットガン
x2



ビーム・サーベル刃
x2

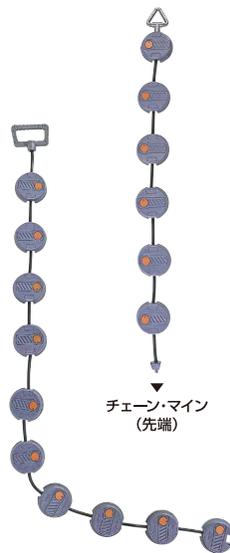

チェーン・メイン
(先端)

チェーン・メイン



ヒート・ホーク(携行)
x2



ヒート・ホーク
x2



ジャイアント・バス
x2



シュルム・ファウスト
x2



チェーン・メインラック



台座



ディスプレイジョイント



パサーカーム
(右)



パサーカーム
(左)



武器バインダー
x2



ヒート・ホーク
ホルダー
x2




シュルム・ファウスト
ホルダー
x2



支柱A



支柱B

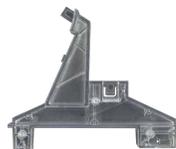

支柱C



支柱D

本体手首



A

B

交換用手首(※本体手首と交換することができます。)



C

D



E

F



G

H

※ 本書の画像には試作品を使用しています。実際の商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

注意

お買い上げのお客様へ必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
 - 小さな部品がありますので、小さなお子様が悪戯で飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
 - 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。
 - 可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをするおそれがあります。
- 《使用上の注意》
- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
 - 関節部分を曲げたり回転させたりする時に、無理に動かすと彩色がはがれるおそれがありますので注意してください。
 - 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。
 - 本体や部品を箱に戻す場合は、梱包材に包んでから行ってください。

矢印一覧 / Arrow List

- ➡ 取り付けます。 Attachable
- ➡ 取り外します。 Removable
- ➡ 可動します。 Movable

■ 取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

ディスプレイサポートには別売りの魂STAGEを!↓

https://tamashiiweb.com/special/t_stage/



注意
CAUTION

※ 本商品は全体に彩色を施しております。組み立て～操作の際にキズがつくおそれがあります。また、尖った箇所が多くありますので、取扱には十分注意してください。
※ All parts of this product have been painted. Please take thorough care when handling the product as there is a risk of scratching the product when assembling and operating it.



KÄMPFER

本体の可動


※首/腰は、引き出すことでより前後に可動させることができます。

ケンプファー
本体

※開いて
干渉を避けます。

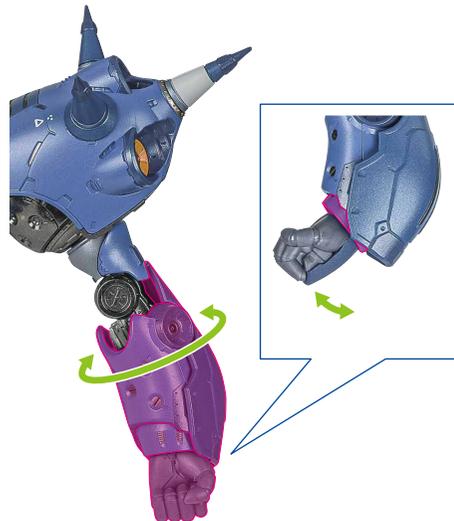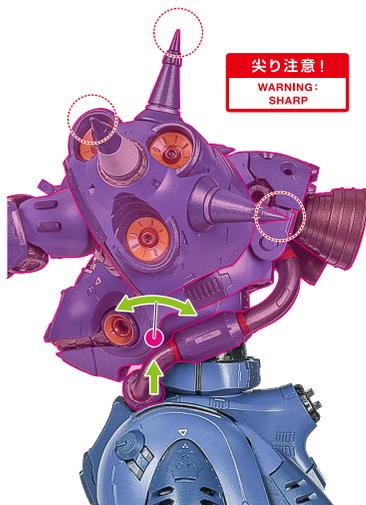

※肩は引き出して前後にスイングします。

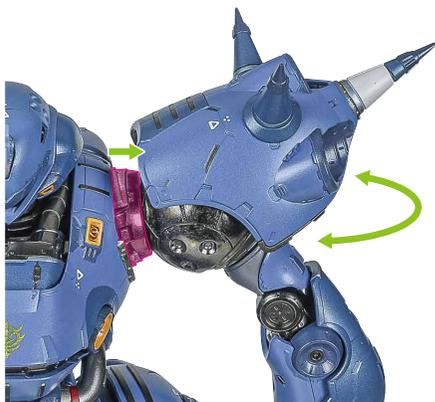



※肩アーマーはアーム基部でも可動します。



※腕を上げると、画像のように
パーニアを後ろに向けることができます。



※運動して可動します。

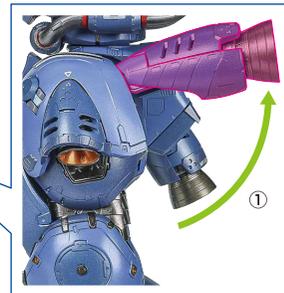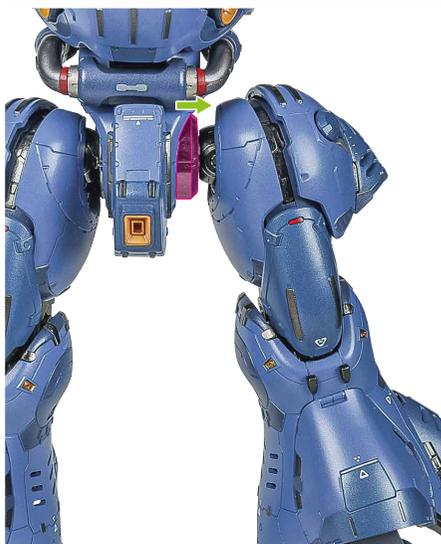


パーニアの展開

※パーニアノズルを引き出してからカバーを開きます。


破損に注意!
WARNING: DELICATE



※閉じる時も必ず逆の手順で操作してください。

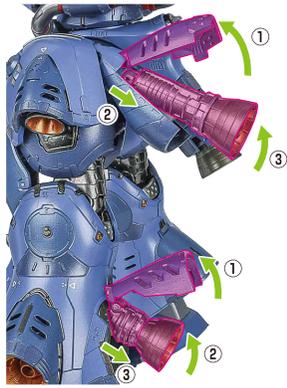

モノアイの可動

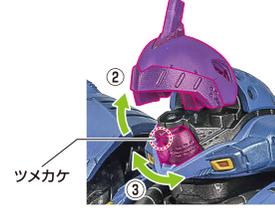


ツメカケ

頭部アンテナの装着

破損に注意!
WARNING: DELICATE

選択して取付
CHOOSE AND ATTACH

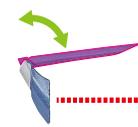

頭部アンテナ
(可動)




頭部アンテナ
(固定)



武装

ビーム・サーベル


※ビーム・サーベル柄の凹部を下にして収納します。

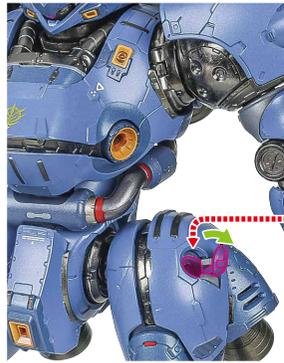

ビーム・サーベル柄

ビーム・サーベル柄の取り出し方

※フタを開けて、レバーを下げるとビーム・サーベル柄が突出します。

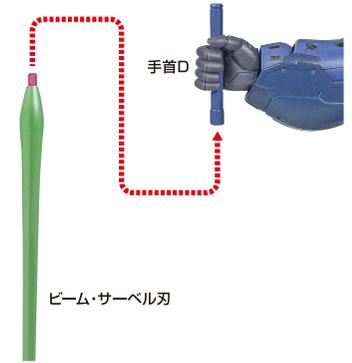

手首口

ビーム・サーベル刃

ショットガン




ショットガン

※脱着できます。

破損に注意!
WARNING: DELICATE



手首F

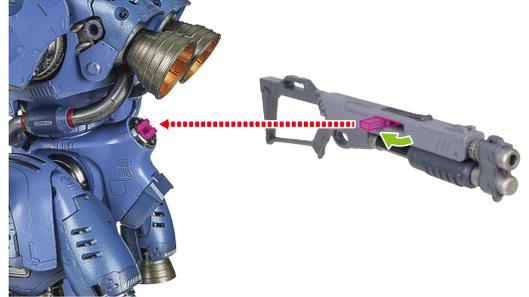

ヒート・ホーク/シュツルム・ファウスト

ヒート・ホーク



手首D

シュツルム・ファウスト



手首D

※L/Rの刻印があります。



※元に戻す際は形状を合わせて取り付けてください。

選択して取付
CHOOSE AND ATTACH

武器バインダー

ヒート・ホークホルダー

ヒート・ホーク(携行)

※武器バインダーを介さず、直接取り付けることもできます。

※長期間つけたままにしないでください。

シュツルム・ファウストホルダー


コスレ注意!
WARNING: MAY RUB OFF





ジャイアント・バズ



(右)

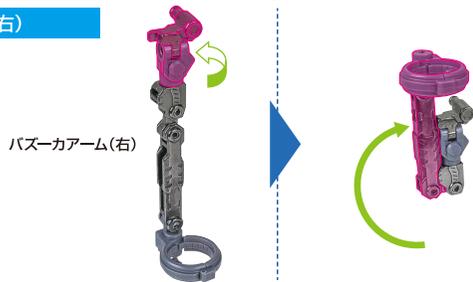

(左)

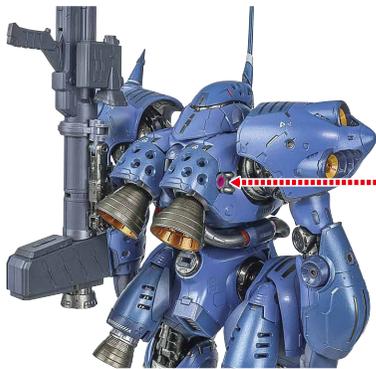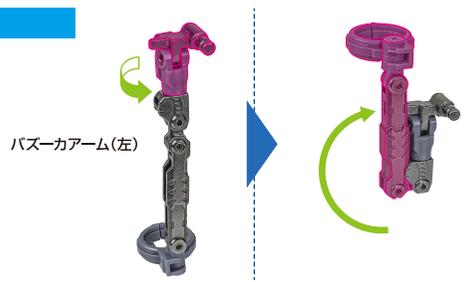

※ジャイアント・バズは2箇所でも取り付けられます。

※バズーカアームを伸ばして、背中に取り付けたまま持たせることができます。



チェーン・メイン



破損に注意!
WARNING: DELICATE

※無理に曲げると芯材が折れることがあります。

※不安定になりますので、別売りの魂STAGEで支えてください。

チェーン・メインラック

1




3



2


※ヒンジを引き出します。

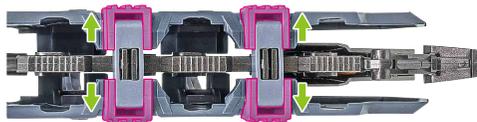

[下から見た画像]

4

※持ち手側から取り付けます。

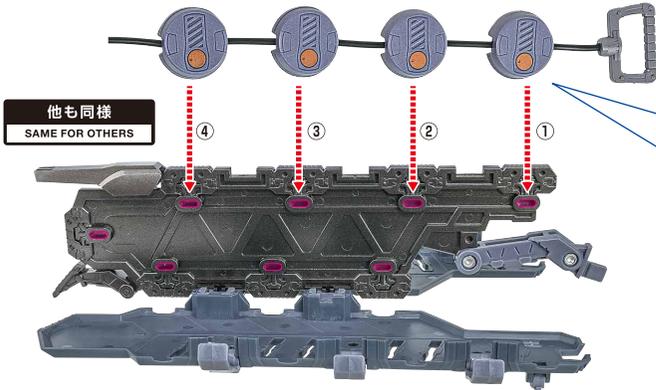


他も同様
SAME FOR OTHERS




※裏側の凸部を取り付けます。

コスレ注意!
WARNING: MAY RUB OFF

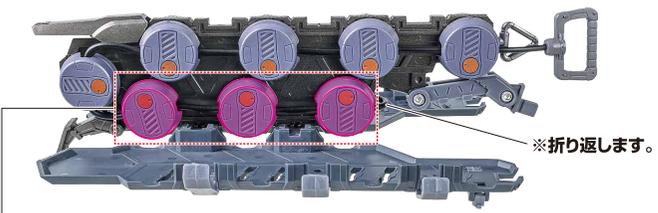


※折り返します。

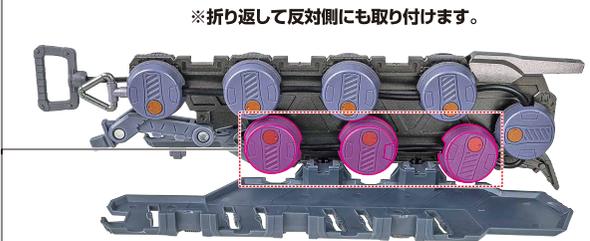

※折り返して反対側にも取り付けます。


※下段の6個の部分にたるみがあると、閉じる際に干渉します。ご注意ください。

5

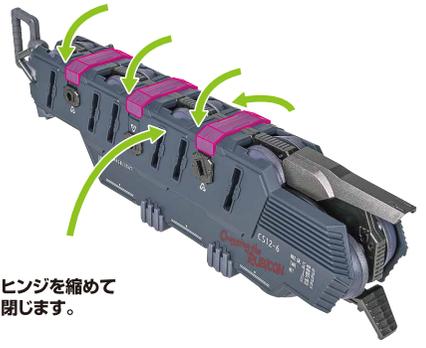


※ヒンジを縮めて閉じます。

6

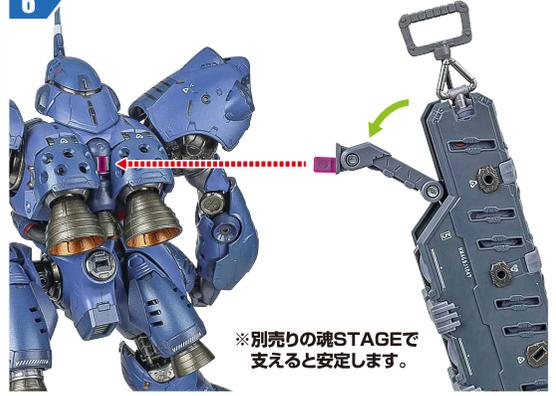

※別売りの魂STAGEで支えると安定します。


※補助脚を展開し、ショットガン/ヒート・ホーク/シュツルム・ファウストを画像のように懸架できます。

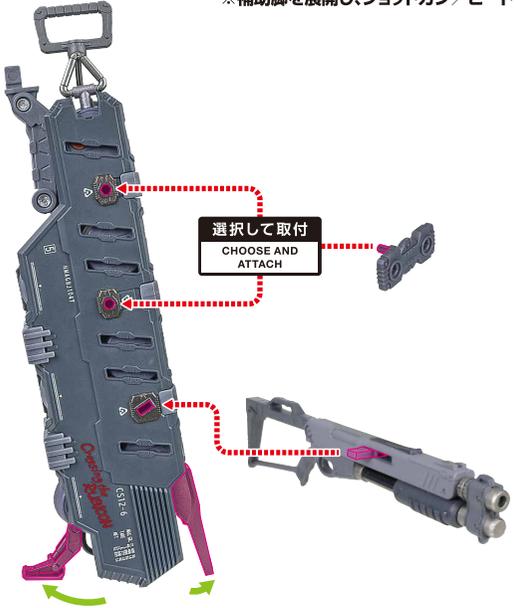

選択して取付
CHOOSE AND ATTACH


※不安定になるので、各パーツの角度などでバランスをとってください。
※長時間のディスプレイはお避けください。

転倒注意!
WARNING: TUMBLE

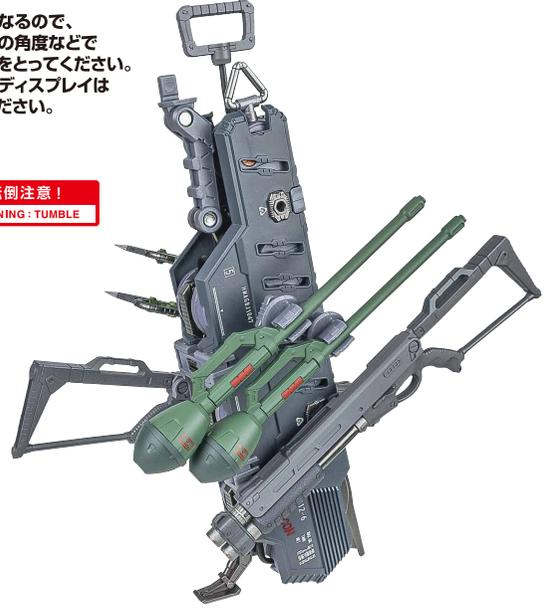

ディスプレイ

A

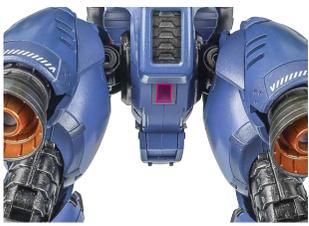

※凹部に取り付けます。

ディスプレイ
ジョイント

選択して取付
CHOOSE AND
ATTACH


支柱A

支柱B


台座

支柱Aの可動

※支柱Aは2カ所のロックを解除することで各部を可動させることができます。

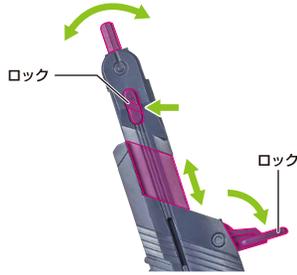

支柱Bの可動

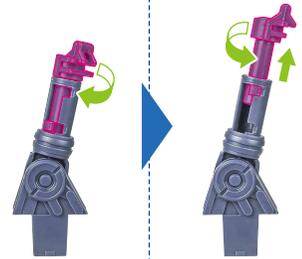

※画像のようになります。




B

1



支柱D


支柱C

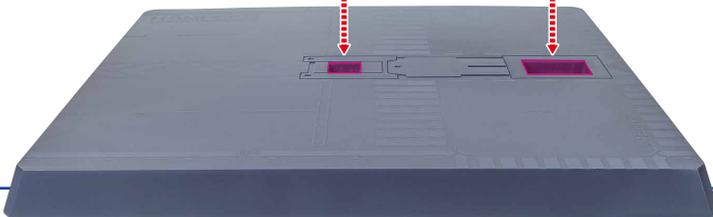


※首/腰は、引き出して
上向きに反らせませす。



2

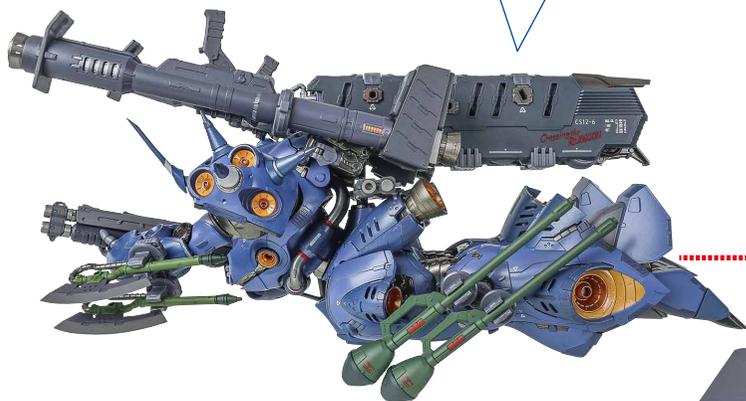

※凹部に取り付けます。

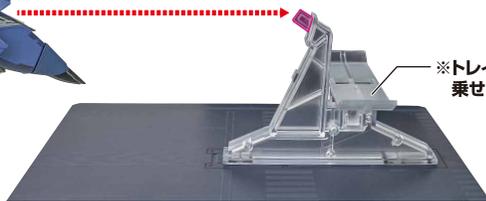

※トレイに脚部を
乗せます。

※バランスをとって
ディスプレイしてください。
※長時間のディスプレイは
お避けください。



落下注意！

WARNING : FALL

転倒注意！

WARNING : TUMBLE