

超合金[®]
CHOGOKIN

BANDAI NAMCO

取扱説明書



GUNDAM CALIBARN

超合金 ガンダム・キャリバーン

© 創通・サンライズ・MBS

※ 画像はイメージです。 ※ 本書の画像と商品とは多少異なりますので、ご了承ください。



セット内容

取扱説明書(本書)



ガンダム・キャリオン
本体

シェルユニットパーツ
【虹色】
(アンテナ)

シェルユニットパーツ
【虹色】
(もも前/右)

シェルユニットパーツ
【虹色】
(もも前/左)

シェルユニットパーツ
【虹色】
(胸)

シェルユニットパーツ
【虹色】
(もも後/右)

シェルユニットパーツ
【虹色】
(もも後/左)

シェルユニットパーツ
【虹色】(腰前)

シェルユニットパーツ
【虹色】(肩)
x4

ガンビットジョイント
(角穴大)

ガンビットジョイント
(角穴中)
x2

ガンビットジョイント
(角穴小)
x2

ガンビットジョイント
(丸穴大)
x2

ガンビットジョイント
(丸穴小)
x4

シールドグリップA



シールドベース

シールドグリップB



バリエابلロッドライフル



ライフルアーム



補助棒



ディスプレイジョイント



支柱



台座

ビームサーベル刃
x2

ビームサーベル柄
x2

ガンビットA
x2

ガンビットB
(右)

ガンビットB
(左)

ガンビットC

ガンビットD

ガンビットE

ガンビットF
(上/右)

ガンビットF
(上/左)

ガンビットF(下)
x2

ガンビットG
(上/下)



ガンビット支柱
x2

テスト用ボタン電池 | LR41/192(1.5V) x7(付)

本体手首

交換用手首(※本体手首と交換することができます。)



A B



C D



E F



G H

※ 本書の画像には試作品を使用しています。実際の商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

注意
CAUTION

※ 本商品は全体に彩色を施しております。組み立て~操作の際にキズがつくおそれがありますので取扱には十分注意してください。
※ All parts of this product have been painted. Please take thorough care when handling the product as there is a risk of scratching the product when assembling and operating it.



注意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対と与えないでください。
- 小さな部品があります。お子様の手の届かないところに保管してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分、危険な隙間がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》
- 万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
- ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- ー(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。
- 廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

《使用上の注意》

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損する恐れがあります。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。
- セットされている電池はテスト用です。光が見えにくになったら電池を交換してください。
- 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
- 本体や部品を箱に戻す場合は、梱包材に包んでから行ってください。

矢印一覧
Arrow List



取り付けます。
Attachable



取り外します。
Removable



可動します。
Movable


ディスプレイサポートには別売りの魂STAGEを!⇒

https://tamashiiweb.com/special/t_stage/



電源の入れ方


頭部 / 胸部

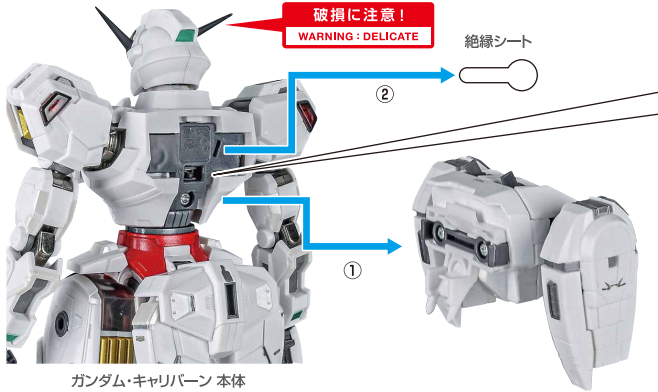

電源をONに入れます。
⇒下記図の各部が発光します。



脚部

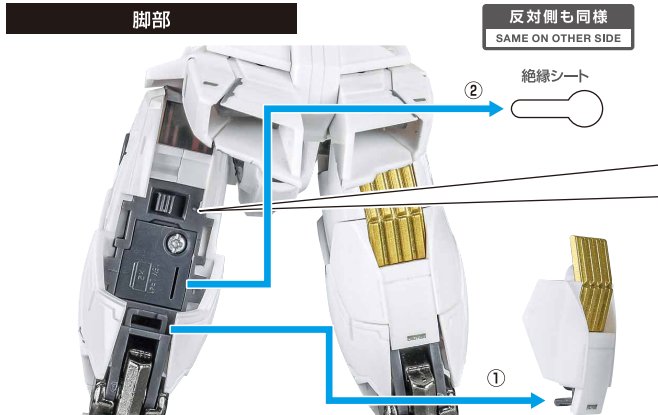

※下記図の箇所が発光します。



電池の交換


背中

- ①電池ふたのネジを+ドライバーで矢印の方向に回し、取り外します。
- ②ボタン電池(LR41/別売り)3個を正しくセットします。
- ③電池ふたを閉じます。

●セットされている電池はテスト用です
Requires 3 LR41/192(1.5V)
Button Batteries
(Included batteries are for
demonstration purposes only.)

別売り
SOLD SEPARATELY


LR41 × 3
ボタン電池
(LR41)
3個使用

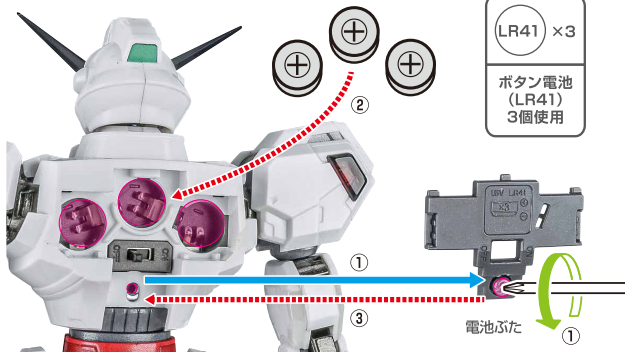

脚部

- ①電池ふたのネジを+ドライバーで矢印の方向に回し、取り外します。
- ②ボタン電池(LR41/別売り)2個を正しくセットします。
- ③電池ふたを閉じます。

電池ふた

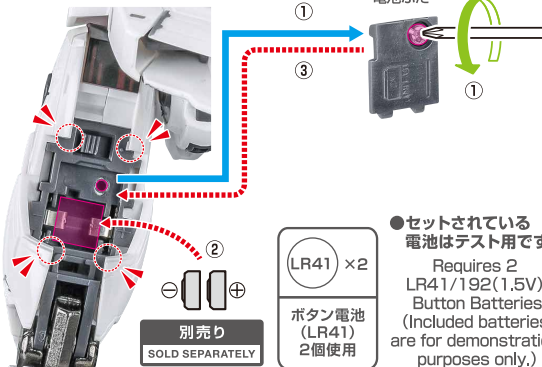

●セットされている電池はテスト用です
Requires 2
LR41/192(1.5V)
Button Batteries
(Included batteries
are for demonstration
purposes only.)


別売り
SOLD SEPARATELY

LR41 × 2
ボタン電池
(LR41)
2個使用

※もも外装の尖った部位に注意してください。
(補助棒を使って少しずつ外すとよいです。)

反対側も同様
SAME ON OTHER SIDE


本体の可動

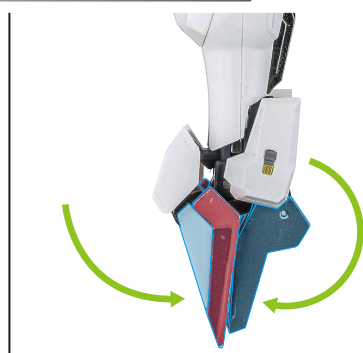

武装


ビームサーベル

ビームサーベル柄

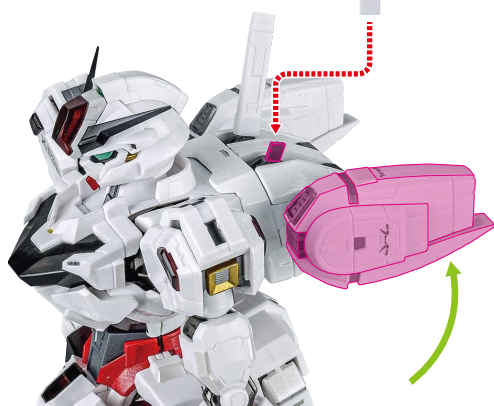


ビームサーベル刃

手首D

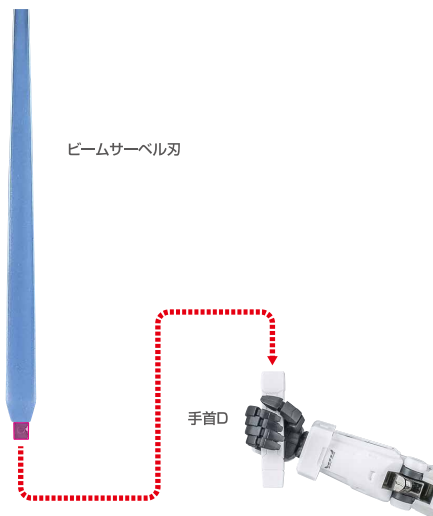

セルユニットパーツの交換



<前側>

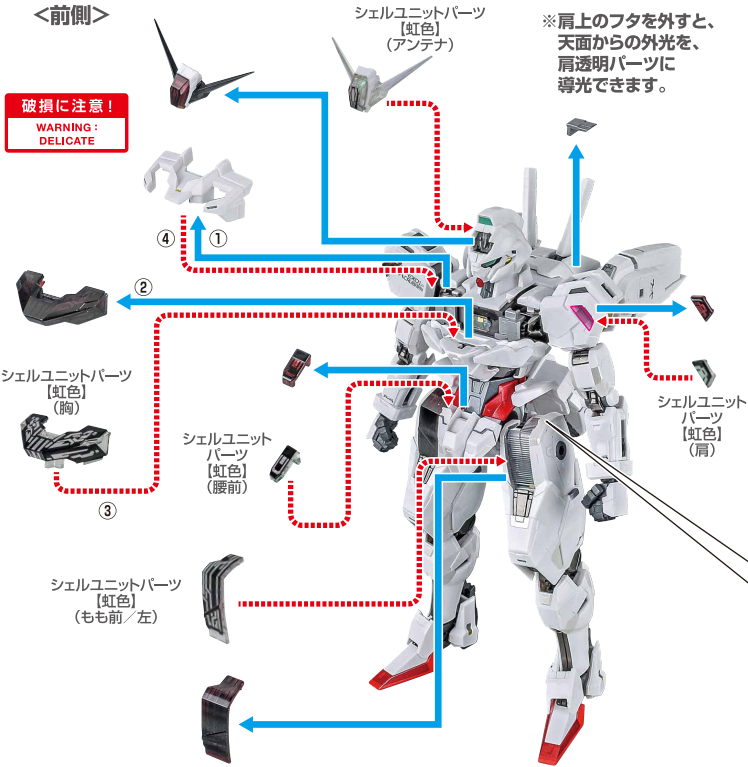

補助棒について



<後側>

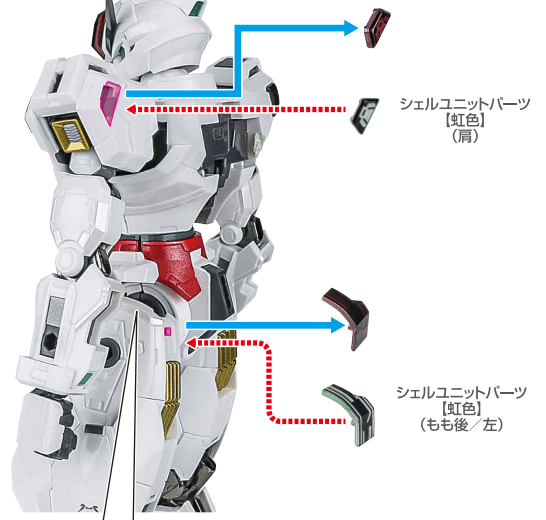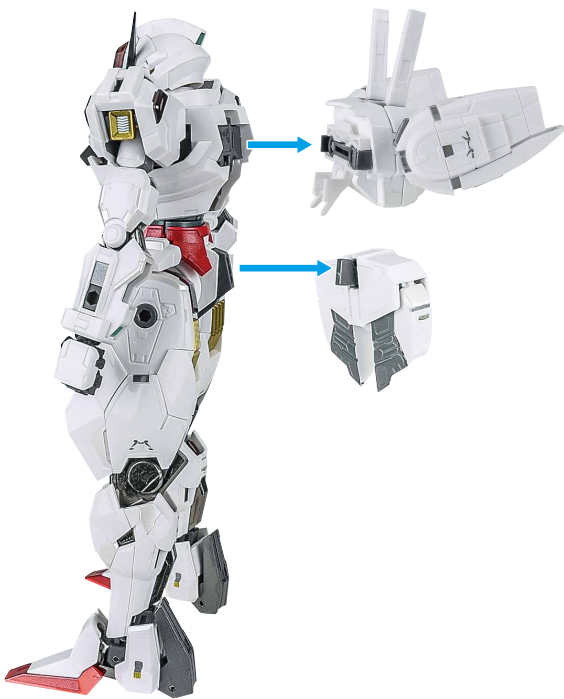


※パーツの継ぎ目に
爪をかけて外します。





バリアブルロッドライフル



※このヒンジを一杯に開ききると、内部スイッチが押されてスプリングで先端が少し伸びます。(戻す時は、このヒンジを曲げてから縮めます。)

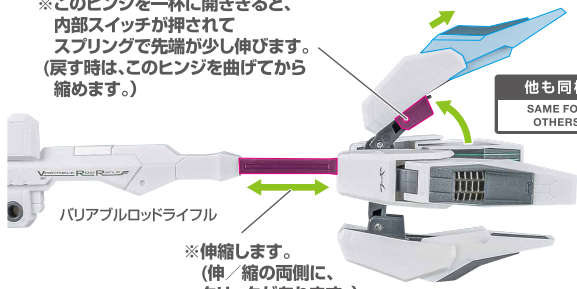




※可動します。

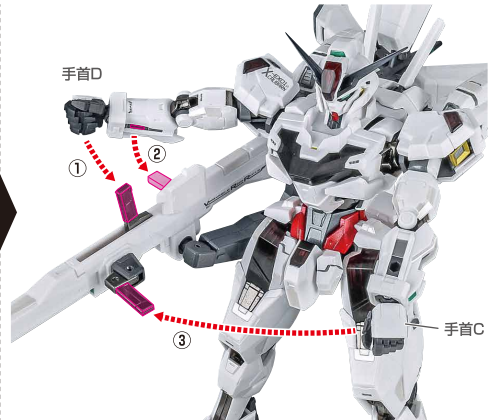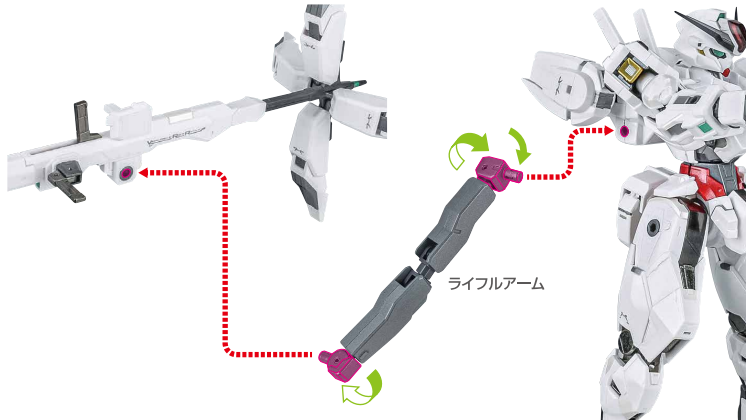


ガンビットの装着

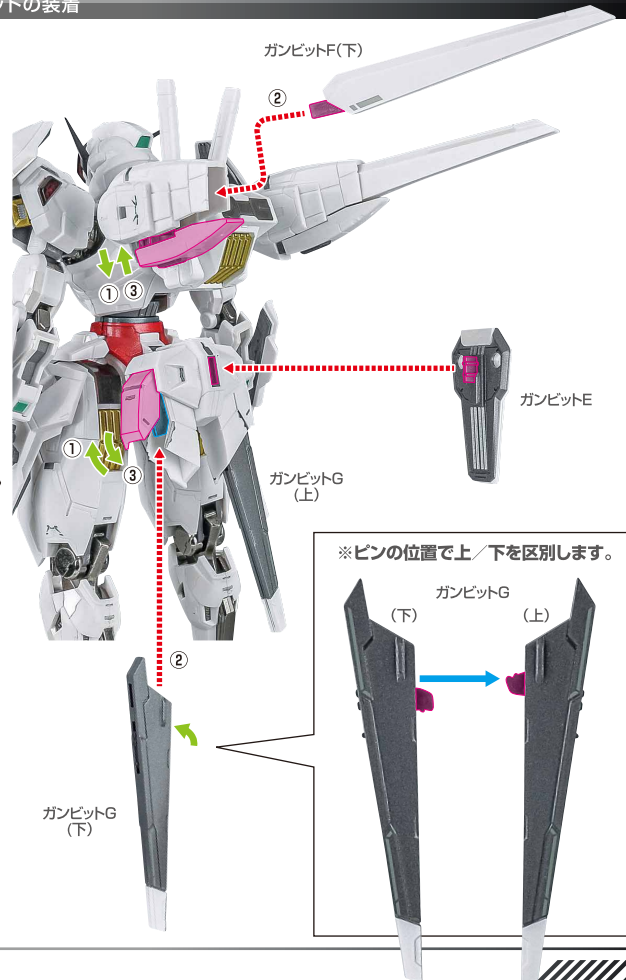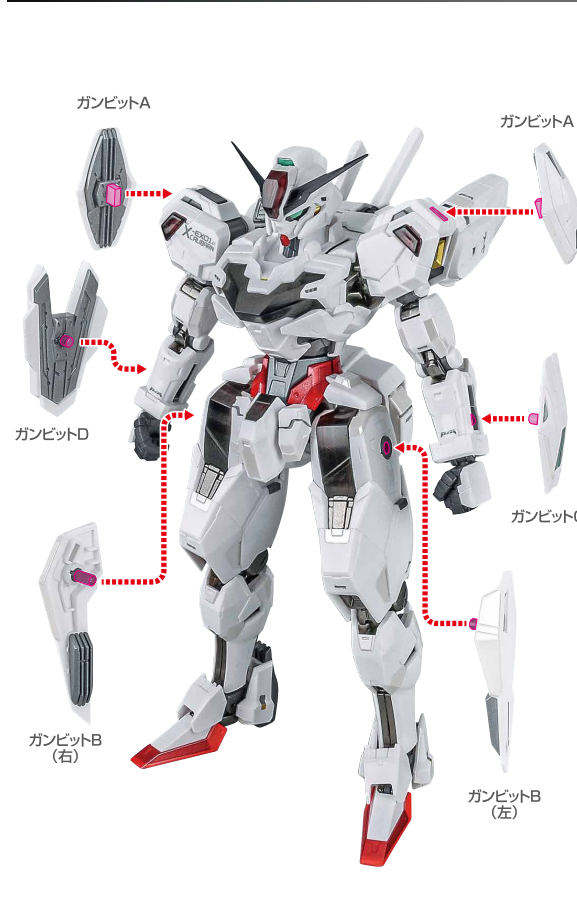

ガンビットシールド

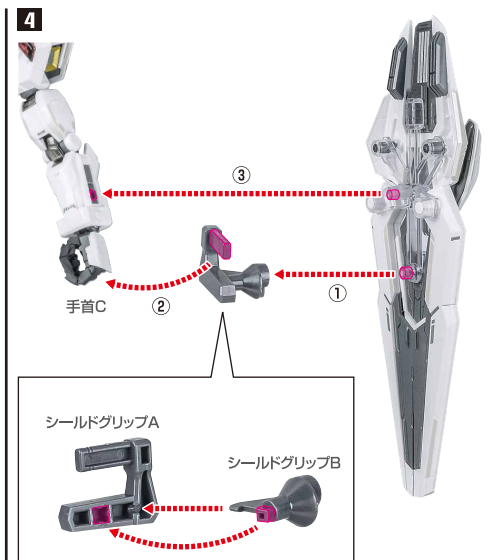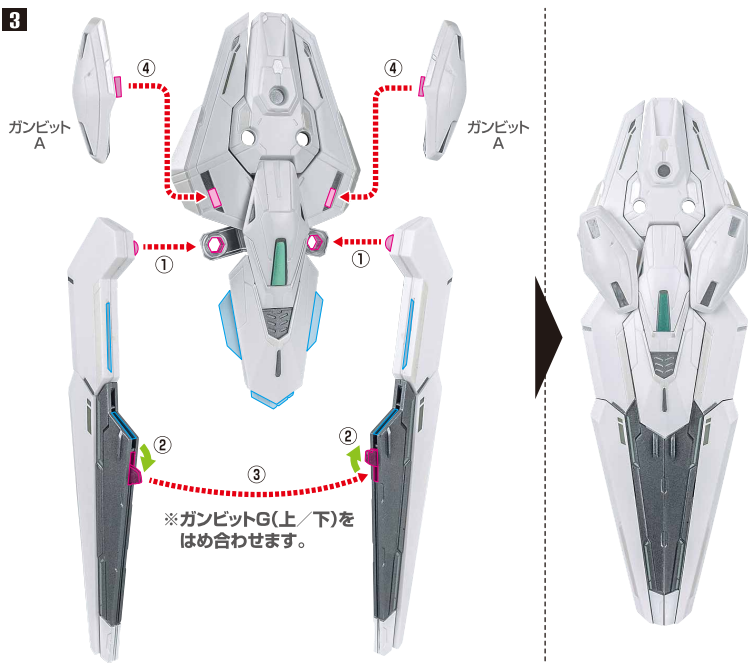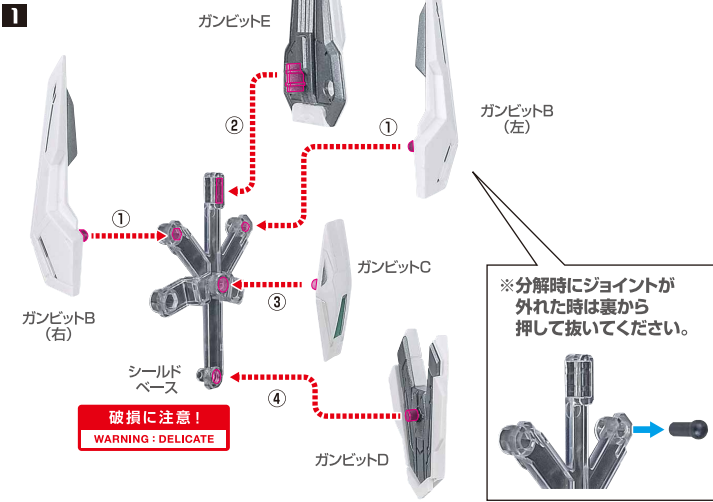


ガンビットの展開

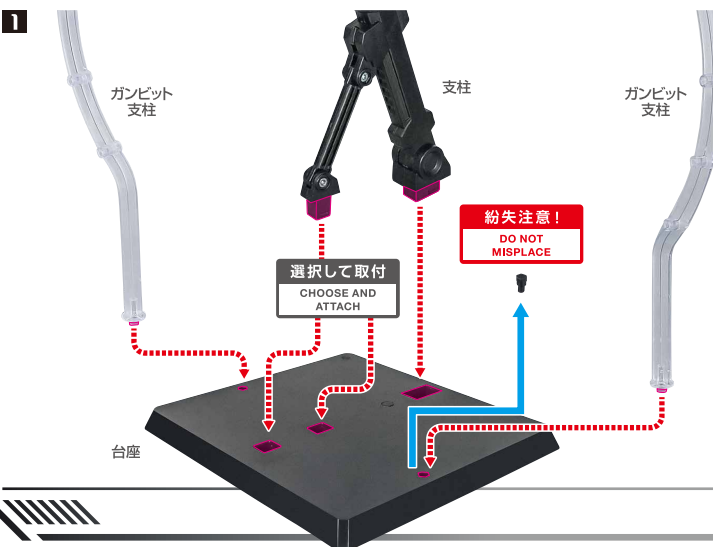


※支柱は3箇所のロックを解除することで各部を可動させることができます。

支柱の可動

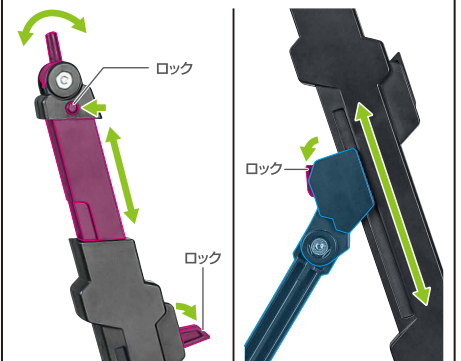


2

※ガンビットジョイントを取り付けます。

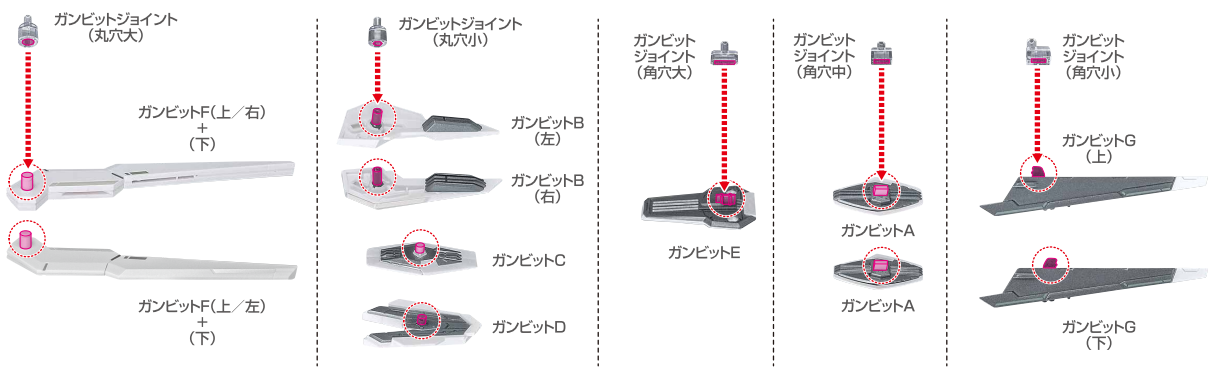

3

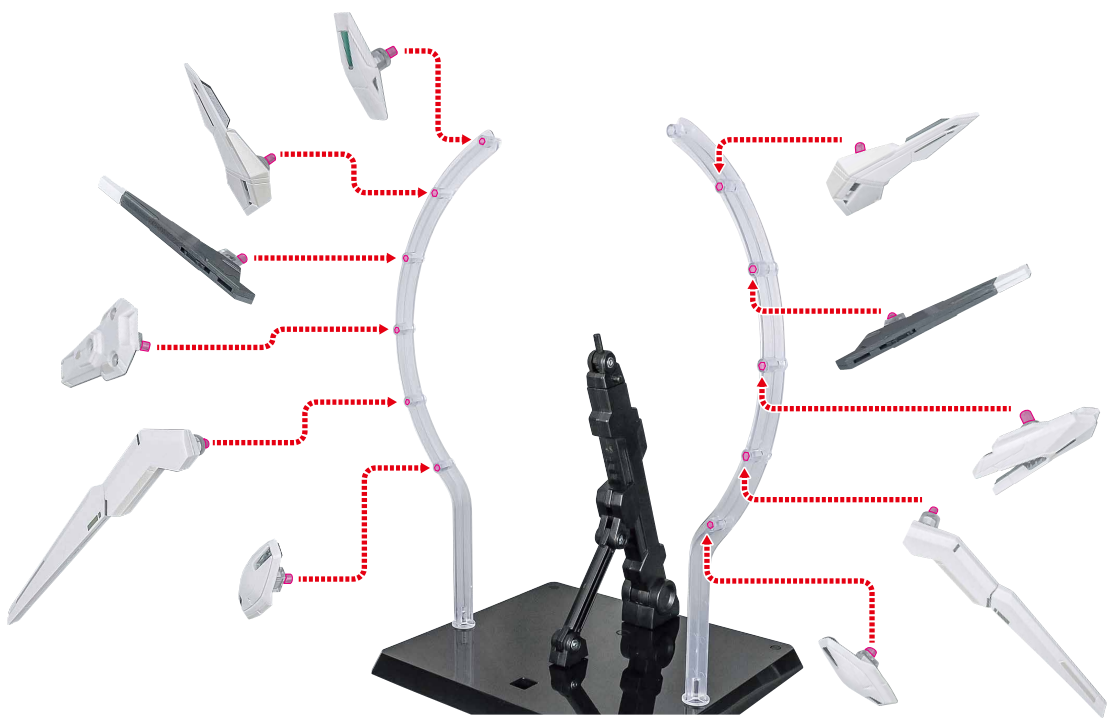

※画像ようになります。
 ※本体は重量がありますので、バランスの悪い状態でディスプレイすると不意に支柱から落ちる場合があります。(武装を付けた状態では特に注意してください。)

落下注意!
 WARNING: FALL

転倒注意!
 WARNING: TUMBLE

