

BANDAI NAMCO

70



S.O.L. OF CHOGOKIN  
超合金魂

# MECHAGODZILLA 1974

DX 超合金魂 メカゴジラ 1974

取扱説明書



ゴジラ対メカゴジラ

TM & © TOHO CO., LTD.

●本書の画像・イラストと実際の商品とは多少異なりますので、予めご了承ください。※画像はイメージです。


GODZILLA



BAN  
DAI

# セット内容

●取扱説明書(本書)

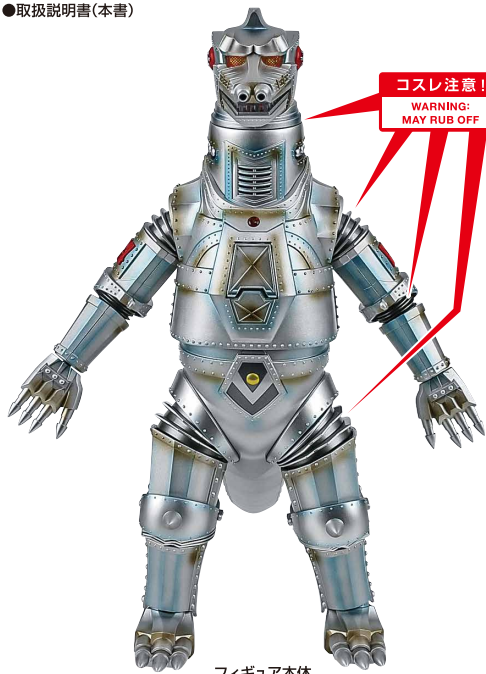


ディスプレイ  
ベースA




ディスプレイ  
ベースC



ディスプレイ  
ベースB



飛行モード用頭

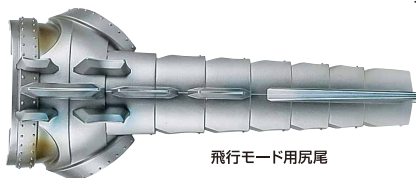

飛行モード用尻尾

※ 本書の画像には試作品を使用しています。実際の商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

矢印一覧  
Arrow List



取り付けます。  
Attachable



取り外します。  
Removable



可動します。  
Movable

ディスプレイサポートには  
別売りの魂STAGEを!⇒



■ 取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

[https://tamashiiweb.com/special/t\\_stage/](https://tamashiiweb.com/special/t_stage/)

**注意** お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
  - 小さな部品があります。お子様の手の届かないところに保管してください。窒息などの危険があります。
  - 尖った部分や鋭い部分、危険な隙間がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。
  - 耳の近くで使用しないでください。誤って使用すると、聴覚を損なう恐れがあります。
  - 本商品にはスピーカーを使用しています。ペースメーカーをご使用の方は注意してください。
  - 本商品を時計・磁気カードなどに近づけないでください。磁気で機能異常が起こる場合があります。
  - 本体の光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。
- 《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》
- 二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。
  - 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
  - +-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
  - 長期間使用しない場合は電源を切り、電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。
  - ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。
  - 万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
  - 廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

《使用上の注意》

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損する恐れがあります。
- 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。
- 商品の特性上聞き取りにくい場合があります。ご了承ください。
- 本体や部品を箱に戻す場合は、梱包材に包んでから行ってください。

**注意**


CAUTION

- ※ 本商品は全体に彩色を施しております。組み立て～操作の際にキズがつくおそれがありますので取扱には十分注意してください。
- ※ All parts of this product have been painted. Please take thorough care when handling the product as there is a risk of scratching the product when assembling and operating it.



電池の入れ方／電源の入れ方

※光が弱くなったり、音小さくなった場合は新しい電池に交換してください。

1

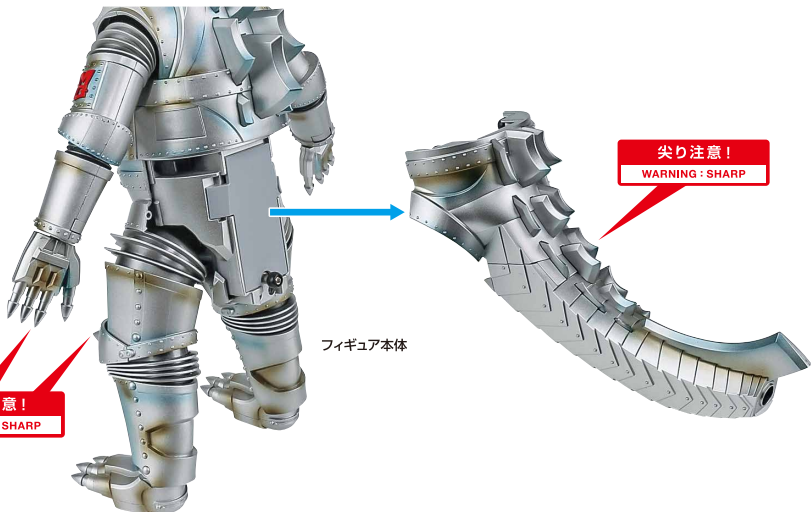

- 2**
- ①ドライバーを使ってネジを外します。
  - ②電池ふたを上からスライドしながら取り外します。
  - ③単4乾電池2本(別売り)を正しくセットします。(★)
  - ④電源スイッチを押し、「起動音が鳴る」/「目が発光する」が確認します。
  - ⑤電池ふたを戻し、ネジを①と逆方向に回して閉じます。

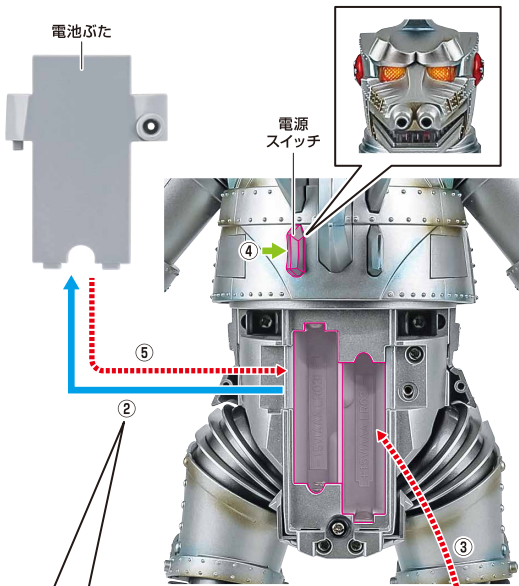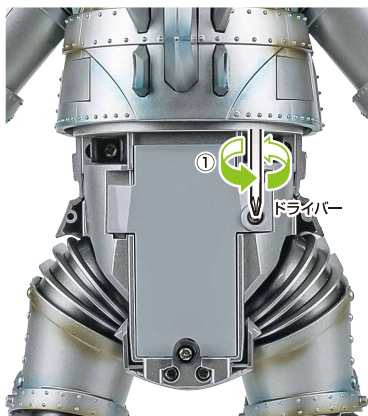


### 電源スイッチについて

電源スイッチを押すたびに「ON/OFF」を繰り返します。

(★)電池を2本セットした際に「起動音」が鳴った場合は、すでに電源スイッチが押されている「ON」の状態です。

### スリープ状態

約3分間無操作状態になった場合、スリープ状態に移行します。いずれかのボタン操作を行うと復帰します。

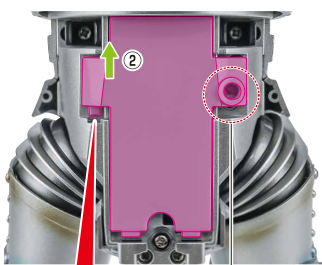

破損に注意!

WARNING: DELICATE

※ネジが残った状態でスライドするとうまく外れない場合があります。  
※電池ふたのネジはこの1か所のみですので、周辺のネジを回さないようにしてください。

別売り  
SOLD SEPARATELY




単4 × 2  
単4乾電池2本使用(別売り)

●アルカリ電池専用  
Requires 2 AAA/LR03(1.5V) Batteries  
(Sold Separately)

## 本体の可動


### ▶ 頭部

※首は手でクリック回転できます。

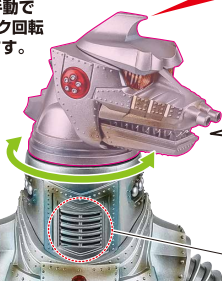

尖り注意!

WARNING: SHARP

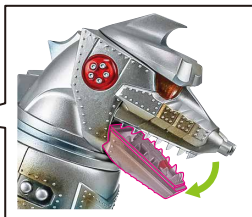


※スピーカーが内蔵されています。

### ▶ 肩

ゆっくりと操作

CAREFULLY

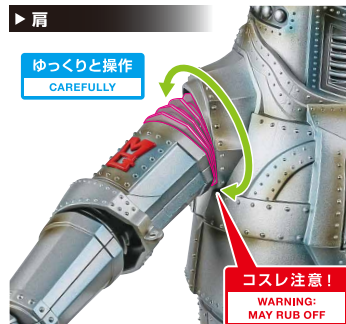



コスレ注意!

WARNING:  
MAY RUB OFF


▶ 手首スプリングギミック

①手首を90度回転させ、  
②スイッチを押すと


③手首がスプリングで戻ります。

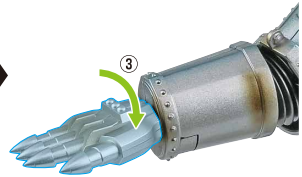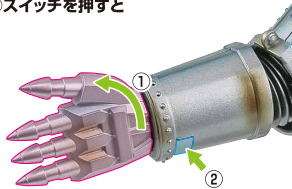

ディスプレイ

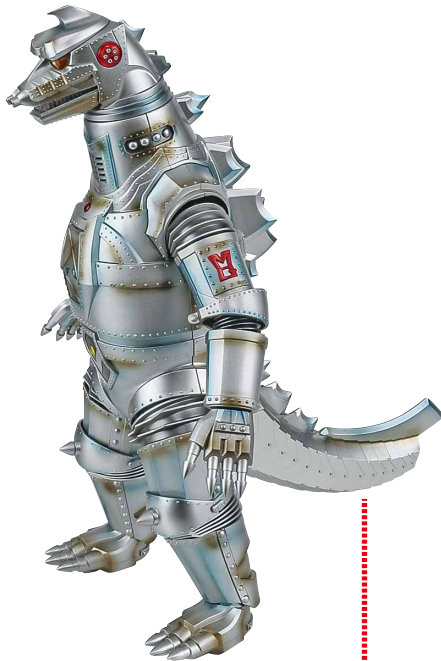


※凹凸部  
を  
合  
わ  
せ  
て  
取  
り  
付  
け  
ま  
す。

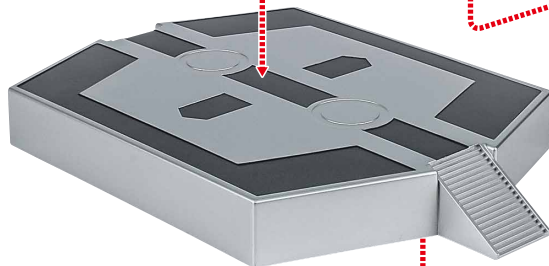

ディスプレイベースA

※尻尾を  
支  
え  
ま  
す。

ディスプレイ  
ベースC

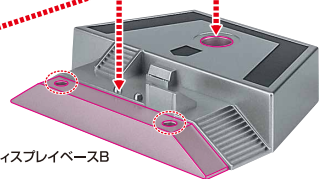

ディスプレイベースB

※画像のようになります。

転倒注意！

WARNING:TUMBLE


コスレ注意！

WARNING:MAY RUB OFF




# 飛行形態の再現


1

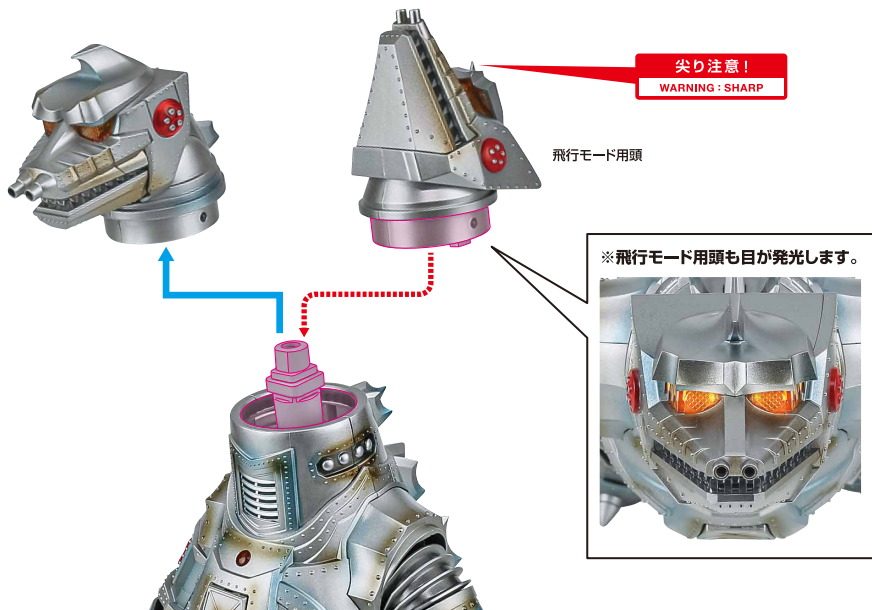

2

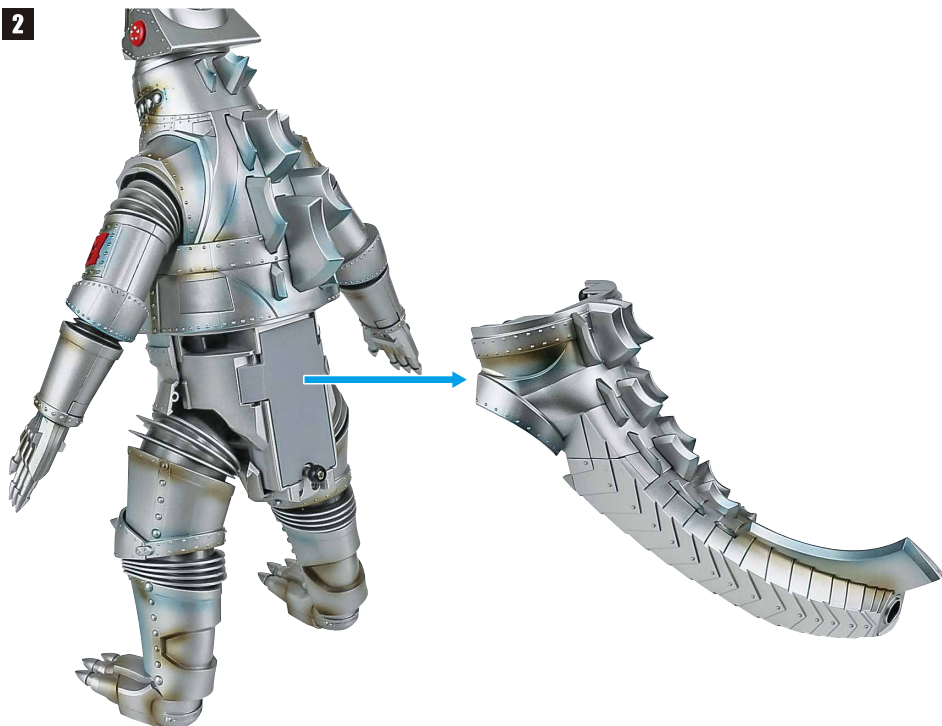


3

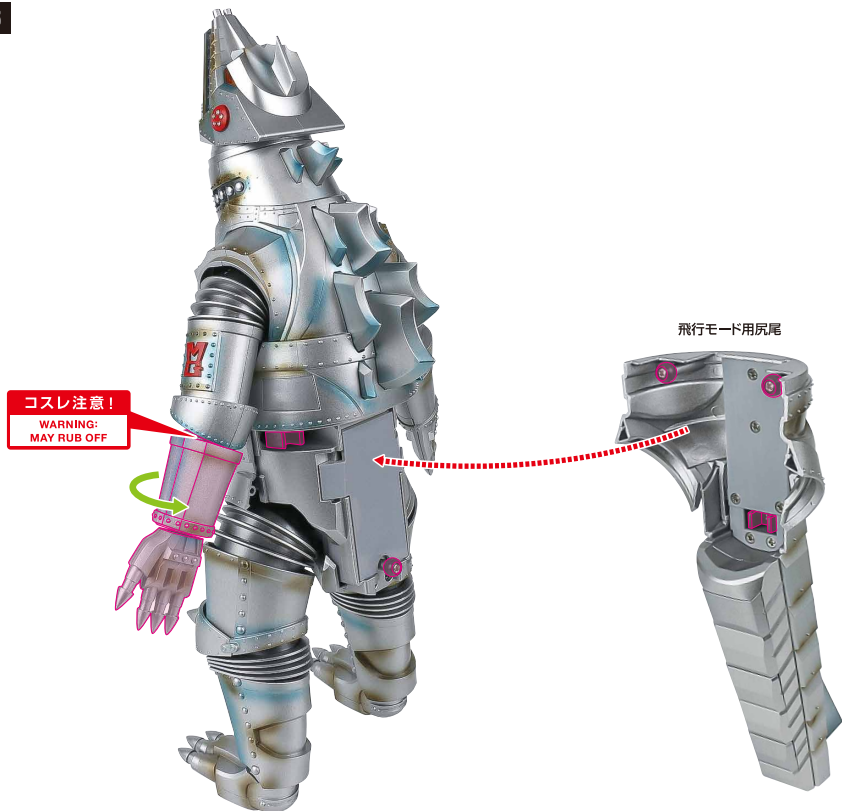

※ 画像のようになります。


落下注意!  
WARNING: FALL

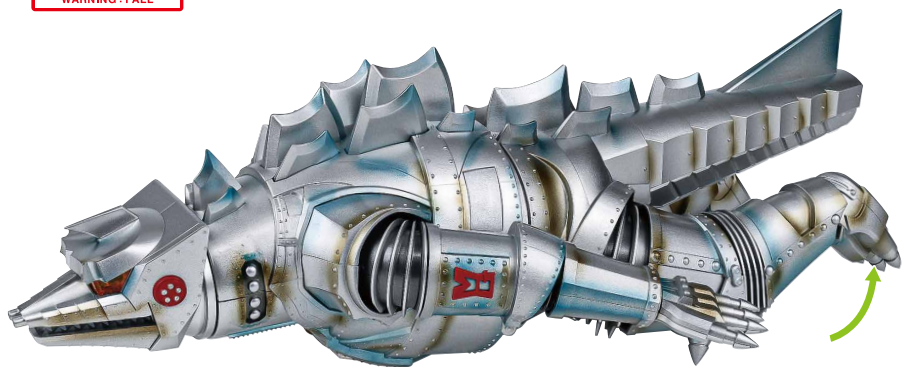




## 音声・発光ギミック

▶電源スイッチを含めた「8種」のボタンが背中にあります。  
各ボタン操作を行うと、下記の音声／発光ギミックが発動します。

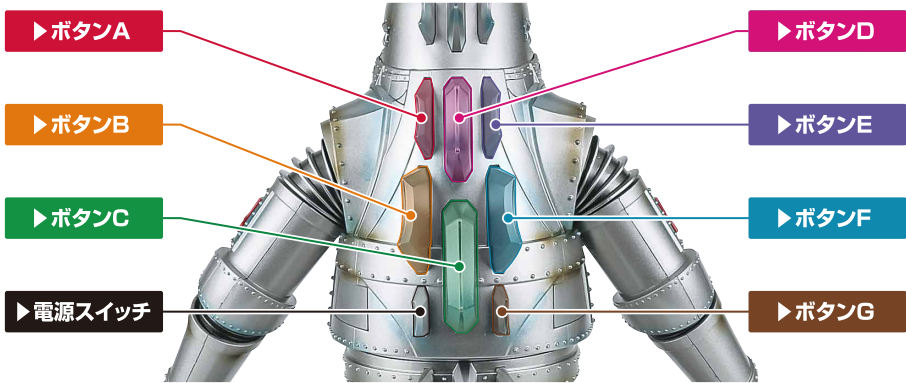

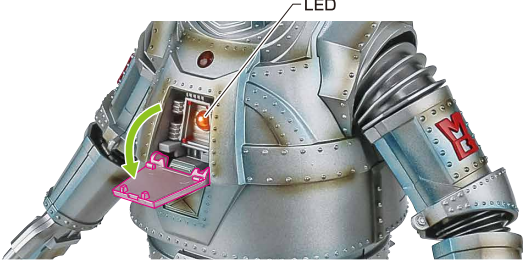▶ ボタンA	BGM「メカゴジラ現わる」を再生します。再度押すとBGMが止まります。 ※BGMを再生しながら、他の音声を発動できます。
▶ ボタンB	「フィンガーミサイル音」→「爆発音」の順に再生します。 ※押し続けるとミサイル音が継続し、離すと爆発音が再生されます。
▶ ボタンC	ボタンCを押すとハッチが開き、内部のLEDが点滅しながら「クロスアタックビーム音」→「爆発音」の順に再生します。  ※押し続けるとビーム音が継続し、離すと爆発音が再生されます。
▶ ボタンD	「メカゴジラ鳴き声」が鳴ります。
▶ ボタンE	「スペースビーム音」が鳴り、両目がカラフルに発光します。
▶ ボタンF	「ディフェンスネオバリアー音」が鳴り、両目が水色に発光します。再度押すと止まります。 ※音声を鳴らし続けると、時間経過で自動的に止まります。
▶ ボタンG	「メカゴジラ飛行音」が鳴ります。再度押すと止まります。 ※音声を鳴らし続けると、時間経過で自動的に止まります。

