


日輪刀 (富岡義勇)

© 百峰呼世晴 / 集英社・アニプレックス・ufotable

セット内容

■ 取扱説明書(本書) ■ 解説書

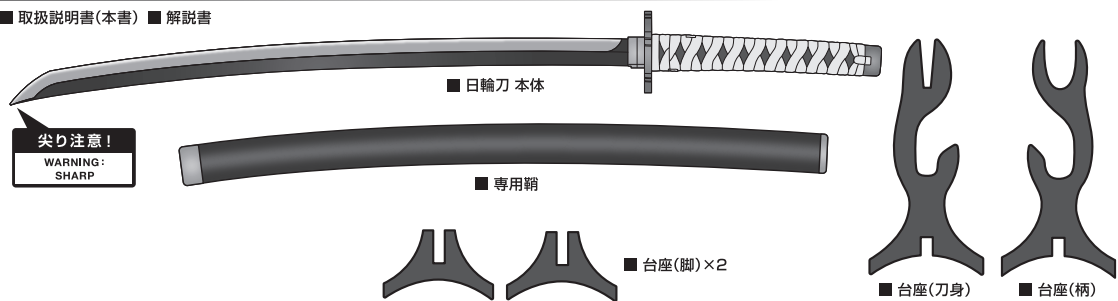

注意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品があります。お子様の手の届かないところに保管してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分、危険な隙間がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。
- ディスプレイモデルです。振り回したり屋外に持ち出したりしないでください。
- 耳の近くで使用しないでください。誤って使用すると、聴覚を損なう恐れがあります。
- 本商品にはスピーカーを使用しています。ペースメーカーをご使用の方は注意してください。
- 本商品を時計・磁気カードなどに近づけないでください。磁気で機能異常が起こる場合があります。
- 《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》
- 二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- + (プラス)と- (マイナス)を正しくセットしてください。
- 長期間使用しない場合は電源を切り、電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。
- 万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
- 廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

《使用上の注意》

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損する恐れがあります。
- 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。
- 本体や部品を箱に戻す場合は、梱包材に包んでから行ってください。
- 商品の特性上開き取りにくい場合があります。ご了承ください。
- 本商品は電子部品を内蔵したディスプレイモデルです。振り回すなどの遊びはしないでください。

矢印一覧 / Arrow List



■ 取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

【本商品で遊ぶ前に】

本商品は屋内で楽しむディスプレイモデルです。屋外に持ち出したり、振り回したりしないでください。

電池の入れ方 How to insert batteries

ツメカケ Slots

【上から見た図】 Top view

① 柄の反りが図の向きになるように置き、ツメカケ(2カ所)から外フタを外します。
① Lift and remove the Grip cover from the 2 slots.

外フタ Grip cover

② ドライバーを使ってネジを外し、電池ふたを取り外します。
③ 単4乾電池2本(別売り)を正しくセットします。
④ 電源を「I」に入れて起動音が鳴るか確認します。
⑤ 電池ふたを閉じ、電源をOFFにして外フタを戻します。
② Remove the Battery cover with a Screwdriver.
③ Set 2 AAA/LR03(1.5V) batteries.
④ Turn the Power switch on to "I" (single dot), then check the sound activated or not.
⑤ Replace the Battery cover and the Grip cover.

ジョイント Joint

ジョイント Joint

電池ふた Battery cover

ドライバー Screwdriver

電源 Power switch

[1] 鬼殺モード MODE 1

ON

OFF

[2] 水の呼吸を受け継ぐ者たちモード MODE 2

ON

単4 × 2

単4乾電池2本使用(別売り)

別売り SOLD SEPARATELY

●アルカリ電池専用
Requires 2 AAA/LR03(1.5V) Batteries
(Sold Separately)

ディスプレイ How to display

日輪刀 本体

専用鞘

台座(刀身)

台座(柄)

台座(脚)

台座(脚)

コスレ注意!
WARNING: MAY RUB OFF

コスレ注意!
WARNING: MAY RUB OFF

コスレ注意!
WARNING: MAY RUB OFF

日輪刀の持ち方とボタン Grip and buttons

鬼殺滅殺

Aボタン Button A

Bボタン Button B

親指と人差し指でボタンを押します。

納刀/抜刀 Sheathing / Drawing the Sword

※納刀時、日輪刀本体は専用鞘に固定されません。不用意に刀が抜けたり、鞘が落下しないよう注意してください。
While the sword is sheathed, the sword and sheath are not fastened. Pay attention to falling out the sword or sheath.

コスレ注意!
WARNING: MAY RUB OFF

ゆっくりと操作 CAREFULLY

スリープモード Hibernate mode

■約3分間無操作状態になると、スリープモードに移行します。どれかボタンを長押しすると、各モードの初めから再開します。
Without any operation about 3 minutes, it goes into hibernate mode. To restart it, press and hold one of buttons.


【1】鬼殺モード MODE 1

■電源を「・」に入れます。

→「俺の仕事は鬼を斬ることだ」のセリフが鳴り、「鬼殺モード」に入ります。

Turn the Power switch on to "." (single dot), then MODE 1 starts with Giyu's voice.

俺の仕事は
鬼を斬ることだ

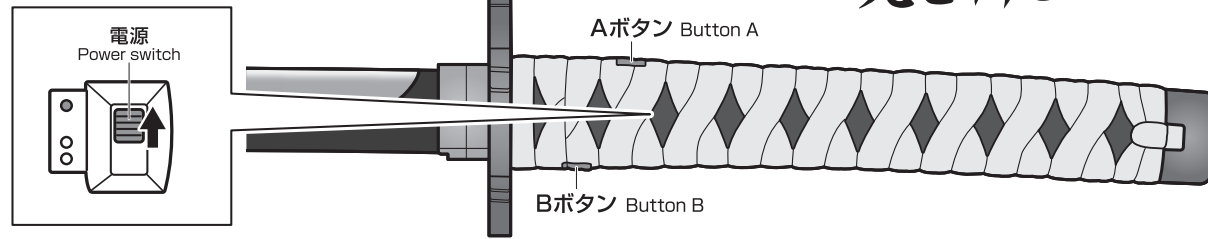

1.BGM

Bボタンを長押しします。

→BGM:「富岡義勇のテーマ～炭治郎の戦い～鬼殺隊」が鳴ります。(もう一度Bボタンを長押しすると、止まります。)

Press and hold the Button B, then the BGM will start to play. (Press and hold the Button B again, then it will stop.)

※BGMを再生しながら、「剣戟音」や「セリフ」を同時再生できます。

While the BGM is playing, the voices and sword sounds can be also activated together.

2.剣戟音 Sword sounds

Aボタンを短押しします。

→「剣戟音」が鳴ります。(5種類のサウンドがループします。)

Press the Button A, it plays 5 kinds of sword sounds in order.

3.戦闘セリフ Dueling voices

Bボタンを短押しします。→「戦闘セリフ」が鳴ります。(41種類のセリフと1種類の剣戟音がループします。)

Press the Button B, it plays 41 kinds of Giyu voices and 1 kind of sword sound.

俺が来るまでよく堪えた 後は任せろ


【2】水の呼吸を受け継ぐ者たちモード MODE 2

■電源を「:」に入れます。

→「起きたか」のセリフが鳴り、「水の呼吸を受け継ぐ者たちモード」に入ります。

Turn the Power switch on to ":" (double dots), then MODE 2 starts with Giyu's voice.

起きたか

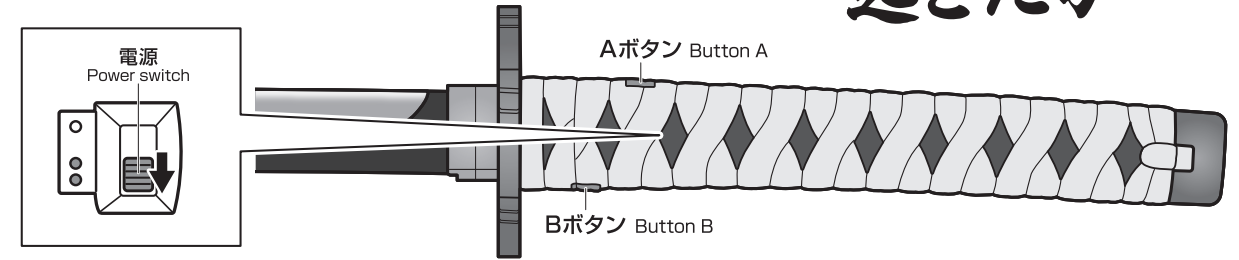

1.BGM

Bボタンを長押しします。

→BGM:「富岡義勇のテーマ～炭治郎の戦い～鬼殺隊」が鳴ります。(もう一度Bボタンを長押しすると、止まります。)

Press and hold the Button B, then the BGM will start to play. (Press and hold the Button B again, then it will stop.)

※BGMを再生しながら、「剣戟音」や「セリフ」を同時再生できます。

While the BGM is playing, the voices and sword sounds can be also activated together.

2.剣戟音 Sword sounds

Aボタンを短押しします。

→「剣戟音」が鳴ります。(5種類のサウンドがループします。)

Press the Button A, it plays 5 kinds of sword sounds in order.

3.名言セリフ Giyu and Tanjiro and Ubuyashiki and Sabito voices

Bボタンを短押しします。→「名言セリフ」が鳴ります。(66種類のセリフがループします。)

Press the Button B, it plays 66 kinds of Giyu and Tanjiro and Ubuyashiki and Sabito voices.

俺は水柱になっていい人間じゃない

水の呼吸・発動 Water Breathing

Aボタンを長押しするとセリフ「全集中」が鳴り、次の技が発動できます。

Press and hold the Button A, then Water Breathing will be activated with the voice of "Total Concentration".

Aボタンを短押しします。→「3種類の呼吸技」と「2種類の斬撃音」が鳴ります。

Press the Button A, you hear 3 forms of Water Breathing and 2 kind of sword sounds.

水の呼吸 肆ノ型 打ち潮

※各技サウンド中にAボタンを押すと次の技サウンドに移行し、押さなければその技のサウンドを最後まで聞くことができます。

To switch from one to next form of Water Breathing, press the Button A again while it is playing. Without pressing any buttons, you can hear it till the end.

※Aボタンを再度長押しすると、水の呼吸・発動前の状態に戻ります。

In order to return to the default condition, press and hold the Button A again.