

注意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が悪く飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。

《使用上の注意》

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
- 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。

セット内容

■ 取扱説明書(本書).....1枚	■ 交換用手首.....11個	■ テクターギア(頭部).....1個
■ ウルトラマンゼロ 本体.....1体	■ ビグモン.....1個	■ テクターギア(胸部).....1個
■ 交換用カラータイマー(赤).....1個	■ ビグモン台座.....1個	■ テクターギア(右腕/左腕).....各1個

■ 本体手首

■ 交換用手首(本体手首とつけかえることができます。)



矢印一覧
Arrow List

取り付けます。
Attachable

取り外します。
Removable

可動します。
Movable

■ 取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

ディスプレイサポートには別売りの魂STAGEを!⇒


https://tamashii.jp/special/t_stage/




注意
CAUTION

※ 本商品は全体に彩色を施しているため、組み立て～操作の際にキズがつくおそれがあります。取扱には十分注意してください。
※ All parts of this product have been painted. Please take thorough care when handling the product as there is a risk of scratching the product when assembling and operating it.



カラータイマーの交換

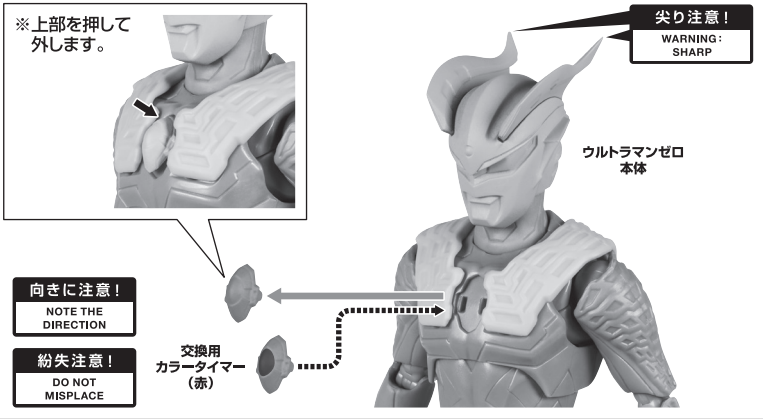

ビグモンのディスプレイ

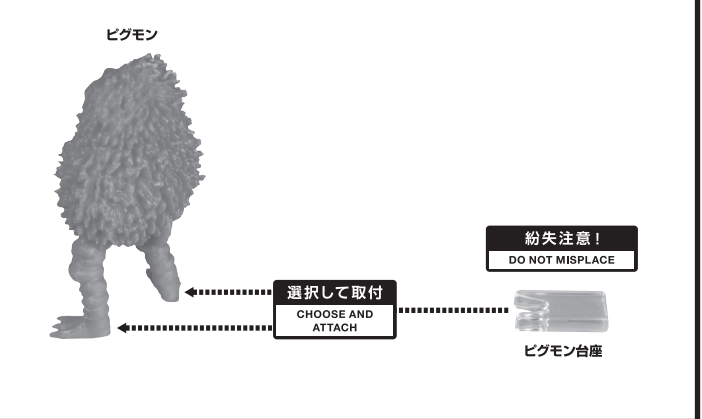

テクターギアの換装

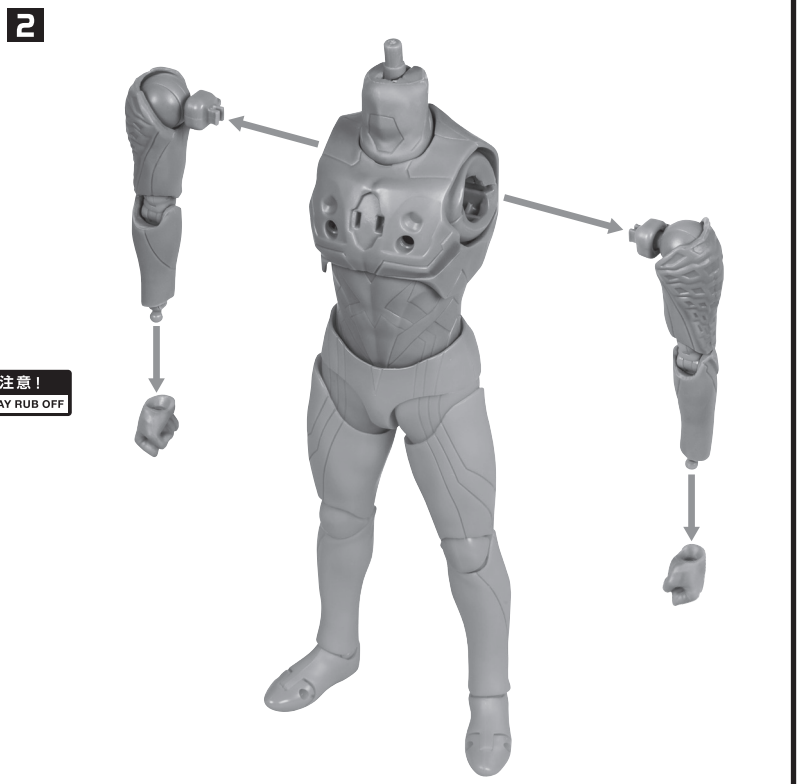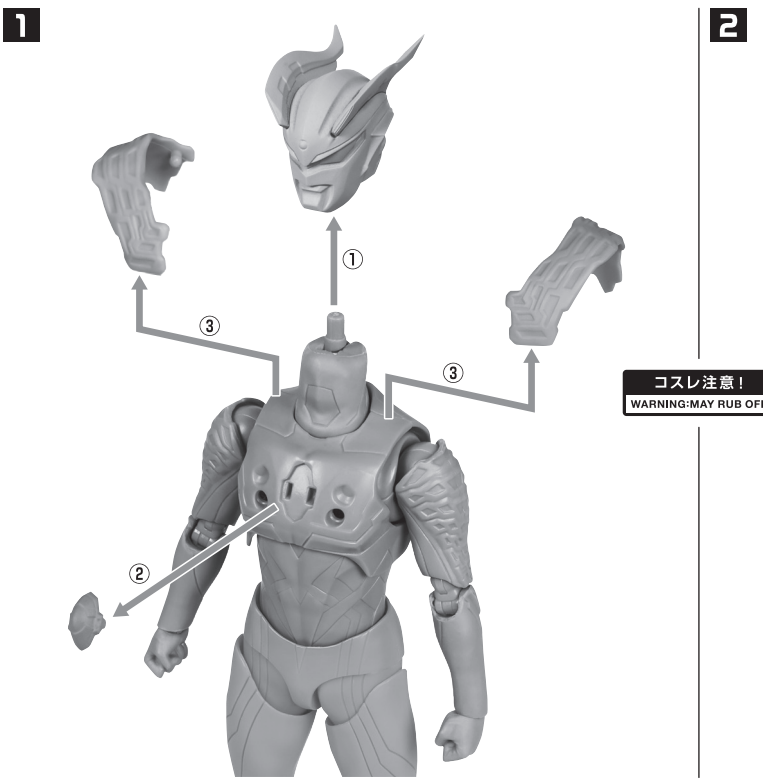

テクターギアの換装(続き)

3

テクターギア
(胸部)





【背面画像】



4

※画像の凸部を取り付けます。

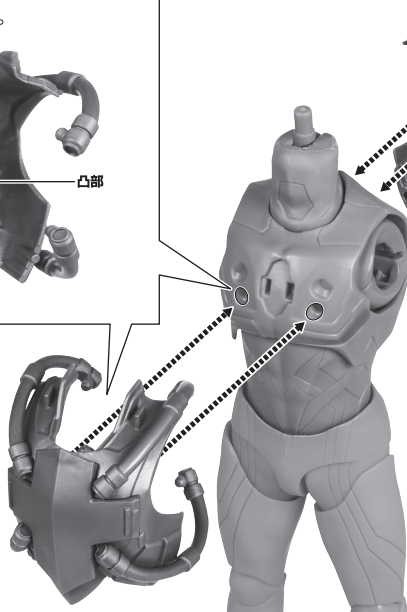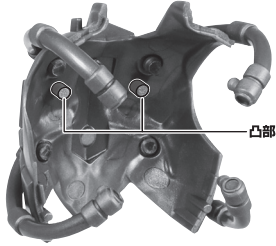

※画像の凹部に取り付けます。

【背面画像】



コスレ注意!
WARNING-MAY RUB OFF

【背面画像】



5

向きに注意!
NOTE THE DIRECTION



6

テクターギア
(頭部)



コスレ注意!
WARNING-MAY RUB OFF

テクターギア
(右腕)



テクターギア
(左腕)



取付形状を合わせる
MATCH
MOUNTING SHAPE

反対側も同様
SAME ON
OTHER SIDE

※画像のようになります。

