

注意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。

《使用上の注意》

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。


セット内容

■ 取扱説明書(本書)..... 1枚	■ 交換用バックパック中央パーツ..... 1個	■ ビーム・サーベル刃(長)..... 2個	■ 支柱(大)..... 1個
■ Hi-νガンダム 本体..... 1体	■ プロベラントタンク..... 左右各1個	■ ビーム・サーベル柄..... 2個	■ 支柱(小)..... 1個
■ 交換用手首..... 8個	■ フィン・ファンネル..... 左右各3個	■ ビーム・ライフル..... 1個	■ ジョイント..... 1個
■ バックパック..... 1個	■ ニュー・ハイパー・バズーカ..... 1個	■ シールド..... 1個	■ 台座..... 1個
	■ ビーム・サーベル刃(短)..... 2個	■ シールドジョイント..... 1個	

■ 本体手首



■ 交換用手首(本体手首とつけかえることができます。)

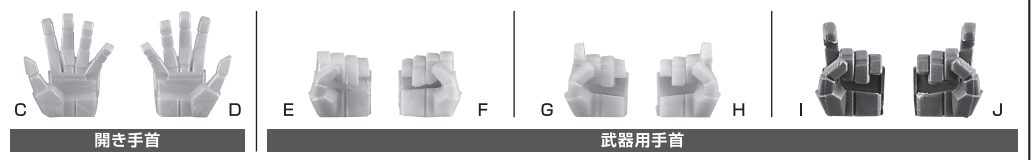

矢印一覧 Arrow List

- 取付けます。 Attachable (dotted arrow)
- 取り外します。 Removable (solid arrow)
- 可動します。 Movable (solid arrow)

■ 説明書の画像には、従来品を使用しています。商品とは多少異なりますのでご了承ください。

ディスプレイサポートには別売りの魂STAGEを! ↓

https://tamashiiweb.com/special/t_stage/

注意 本商品は全体に彩色を施しております。組み立て~操作の際にキズがつくおそれがありますので取扱には十分注意してください。

Hi-νガンダムの組み立て方

1

バックパック

Hi-νガンダム 本体

他も同様 SAME FOR OTHERS

反対側も同様 SAME ON OTHER SIDE

プロベラントタンク(左)

※外側にマーキングがくるように取り付けます。

フィン・ファンネル(左)

※閉じます。

<ファンネルの左右について>

(左)

(右)

※上のマーキング文が長くなります。

ビーム・サーベル柄

2 反対側も同様 SAME ON OTHER SIDE

1

2

ビーム・ライフル

ビーム・ライフル

手首J

ビーム・サーベル

ビーム・サーベル刃(長)

手首F

ビーム・サーベル柄

ビーム・サーベル刃(短)

ディスプレイ

※2箇所のロックを解除することで各部を可動させることができます。

支柱(大)の可動

1

2

ロック

※画像の凹部に取り付けます。

ジョイント

支柱(小)

支柱(大)

選択して取付 CHOOSE AND ATTACH

向きに注意! NOTE THE DIRECTION

※先端部が回転し、長さが変わります。

支柱(小)の可動

台座

バックパック中央パーツ

交換用バックパック中央パーツ

※交換用バックパック中央パーツに交換することができます。

シールド

シールドジョイント

シールド

※2箇所のボール部分に取り付けることができます。

ニュー・ハイパー・バズーカ

ニュー・ハイパー・バズーカ

手首H